


## Windows XP から Windows 7, Windows 8 への移行方法 Part 1

Windows XP(OS)のパソコンに DewCheck4 のデータ管理・分析ソフト『Dew Log』をインストールしてご利用いただいていたみな様へ：Windows 7, Windows 8(OS)のパソコンへの切り替えをお願いいたします

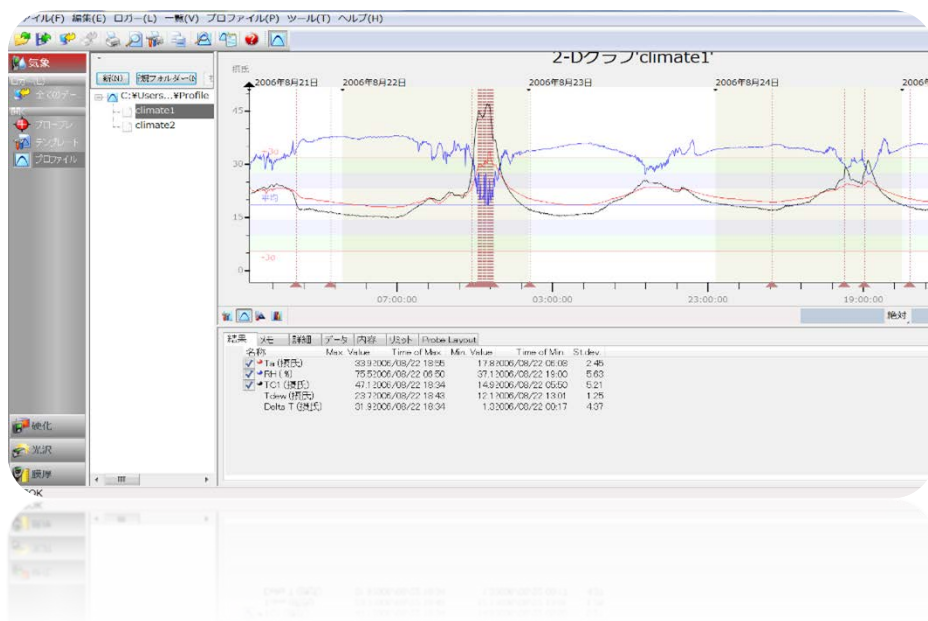

お願い

マイクロソフト社の発表によりますと Windows XP のサポートが 2014 年 4 月 9 日 (日本時間) をもって終了いたしました。

サポート終了後のパソコンをそのままお使いいただくことには大きなリスクがありますので、CURVE-X2 およびそのデータ管理ソフトを製造しております TQC 社も、それまでに Windows 7 あるいは Windows 8 を OS とするパソコンへの移行を強くお願いしています。

Windows XP のパソコンに主に CD からインストールしてご利用いただいていた Dew Log は統合型の Ideal Finish Analysis に進化いたしました。OS のバージョン変更への対応やソフトのアップデートを迅速に行っていただくため、統合型の Ideal Finish Analysis に進化したのを機にメーカー専用サイトからのダウンロードに配布方式が変わりました。

これにより、ソフトの改善やバージョンアップによる高度化を、迅速で的確のお客様にお届けすることができます。

まことにお手数をおかけいたしますが、基幹ソフトである Windows の大きな変更を契機としソフトの進化を図るものですので、なにとぞご理解・ご高配のほどよろしくお願いいたします。

TQC 日本総代理店 コーテック株式会社

本書 Part1 とそれに続く Part2 では、Windows XP から、Windows 7 あるいは 8 を OS とするパソコンへ、運用を切替えるお客様に、その手順をご案内しています。

基本的には移行ではなく、新たに統合型の Ideal Finish Analysis を新しいパソコンにインストールしていただくという方法となります。まことにお手数をおかけいたしますが、基幹ソフトである Windows の大きな変更を契機としソフトの進化を図るものですので、なにとぞご理解・ご高配のほどよろしくお願いいたします。

### 基本的な流れは以下のようになります



Caution/注意

最終段階まで新しいパソコンに DewCheck4(デジタル結露計)を USB でつながないでください

#### Part 1

1. インターネット接続環境にある Windows 7 もしくは Windows 8 の OS がインストールされたパソコンを準備します。予めアップデートなどを済ませておいてください。
2. 新しいソフト(Ideal Finish Analysis)を TQC のサイトから無償ダウンロードするためにユーザー登録を行ないます。
3. 登録したアドレスにメールで送られてくるダウンロードサイトの URL から、ソフトをダウンロードします。
4. パソコンにダウンロードしたソフトを使用できるようにするためにインストール作業を行ないます。
5. Ideal Finish Analysis が試用できる状態になります (機能はフル機能ですが使用期間が限定されています)。

#### Part 2

6. DewCheck4(デジタル結露計)のライセンスキーを取得します。
7. Ideal Finish Analysis にペアとなって使用する DewCheck4 のライセンスキーを認識させます。
8. Ideal Finish Analysis のグラフ画面から試用中の文字が消えたことを確認します。



Ideal Finish Analysis は DewCheck 4 とペアとなって使用することを前提に作成された統合型ソフトです。そのため、DewCheck 4 のメーカー認証を受けていただくことをお願いしています。



## 1. TQC のホームページからソフトウェアのダウンロードページに入ります

(1) 検索サイトで tqc.eu から TQC のホームページを見つけるか、あるいはダウンロードページの URL を直接入力してください。

<http://www.tqc.eu/en/form/software/>

tqc.eu で検索すると TQC が見つかります。TQC の正式名称は Thermimport Quality Control といいます。

もし左下の表示がされたら、Product list や The Paint Inspector's...から右画面に入ります

[Thermimport Quality Control: TQC](#)  
[www.tqc.eu/](http://www.tqc.eu/) - このページを読む  
Dutch developers and manufacturers of laboratory test equipment and field inspection instruments for coatings, powder coatings and lacquers.  
このページに 4 回アクセスしています。前回のアクセス: 13/11/10

[Product list](#)  
Product list: Alphabetical search. A B C D E F G H I J K L M N O P Q ...

[Repairs / Calibrations](#)  
Repairs / Calibrations. Practically all instruments purchased at ...

[Contact](#)  
Capelle aan den IJssel, 2908LL. The Netherlands. Phone: +31 ...

[The Paint Inspector's Field Guide](#)  
In the Paint Inspector's Field Guide a wide range of these ...

[Member of](#)  
Member of Nace. \*NACE International is the leader in the ...

[tqc.eu からの検索結果 >](#)

[User Manual](#)  
On [http://www.tqc.eu/en/products/article/BOOK ...](http://www.tqc.eu/en/products/article/BOOK...)

[Prodotti](#)  
Durezza/Resistenza al graffio. Hardness / Scratch Resistance ...

[Profile](#)  
Profile. TQC, Thermimport Quality Control, was founded in 1977 ...

[TQC USA](#)  
Capelle aan den IJssel, 2908LL. The Netherlands. Phone: +31 ...


[Trade fairs](#)  
The offerings presented by the leading international trade fair ...



右上画面、上部のメニューの **Service** にカーソルを合わせるとプルダウンメニューメニューが Service の下に現れます。 **Software downloads** の項目を選択してください。

(2) ソフトをダウンロードするためのユーザー登録画面が開きます。

ソフトは無償でダウンロードができます。ソフトの仮ダウンロードまではパスワードやID番号の入力は不要です。

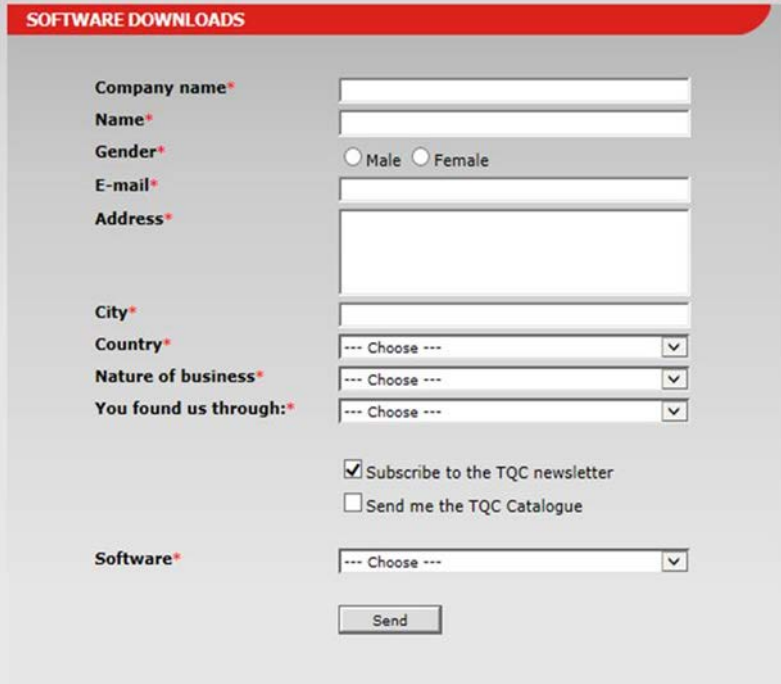

The image shows a registration form titled "SOFTWARE DOWNLOADS" with a red header. The form is set against a light gray background and contains the following fields and options:


- Company name\***: Text input field
- Name\***: Text input field
- Gender\***: Radio buttons for  Male and  Female
- E-mail\***: Text input field
- Address\***: Large text input area
- City\***: Text input field
- Country\***: Dropdown menu with "--- Choose ---" and a downward arrow
- Nature of business\***: Dropdown menu with "--- Choose ---" and a downward arrow
- You found us through:\***: Dropdown menu with "--- Choose ---" and a downward arrow
- Subscribe to the TQC newsletter**
- Send me the TQC Catalogue**
- Software\***: Dropdown menu with "--- Choose ---" and a downward arrow
- Send**: Button at the bottom of the form

続いて、『2. ユーザー登録のお願い』にお進みください



## 2. ユーザー登録のお願い

(1) 登録画面より必要事項の入力をお願いいたします。  
お手数をおかけしますがすべて英語での入力となります。

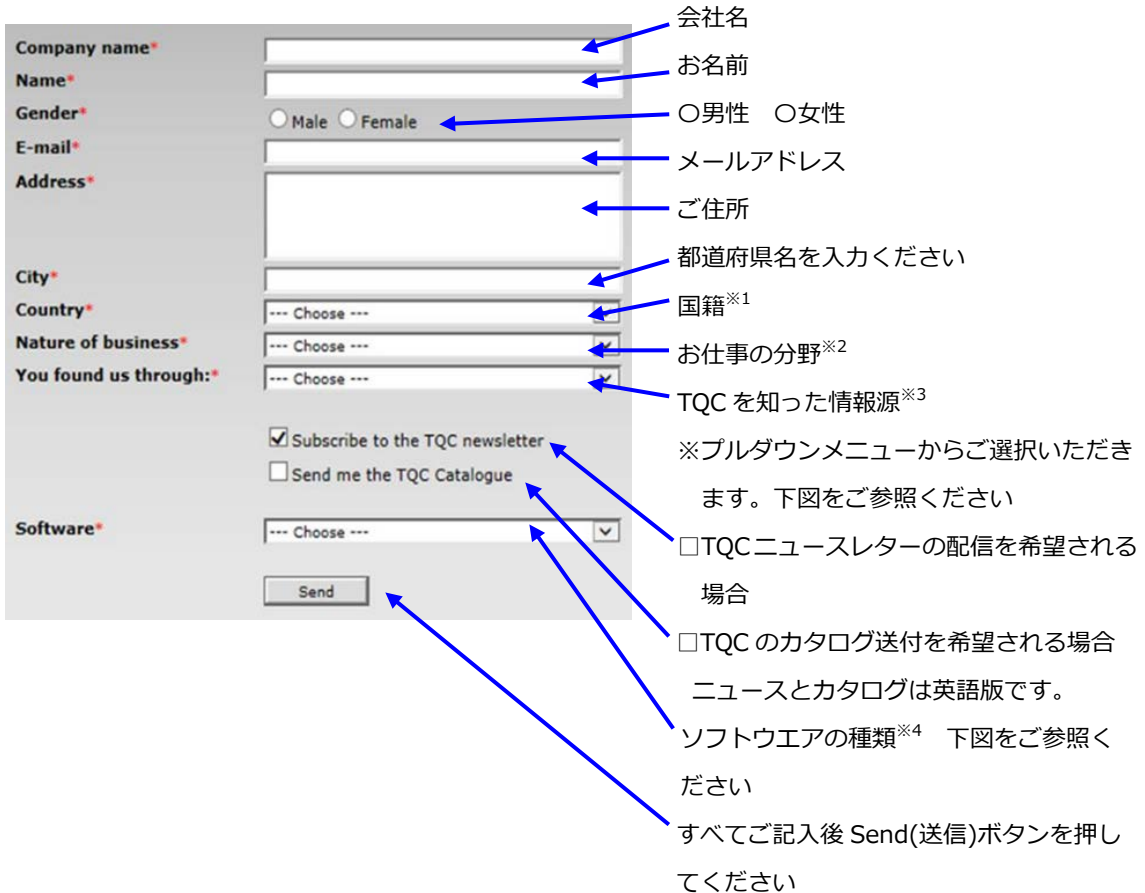

The registration form includes the following fields and options:

- Company name\* (会社名)
- Name\* (お名前)
- Gender\* (○男性 ○女性)
- E-mail\* (メールアドレス)
- Address\* (ご住所)
- City\* (都道府県名を入力ください)
- Country\* (--- Choose ---) (国籍※1)
- Nature of business\* (--- Choose ---) (お仕事の分野※2)
- You found us through:\* (--- Choose ---) (TQCを知った情報源※3)
- Subscribe to the TQC newsletter
- Send me the TQC Catalogue
- Software\* (--- Choose ---) (ソフトウェアの種類※4)
- Send button

Annotations and instructions:

- ※ブルダウンメニューからご選択いただきます。下図をご参照ください
- TQCニュースレターの配信を希望される場合
- TQCのカタログ送付を希望される場合  
ニュースとカタログは英語版です。
- ソフトウェアの種類※4 下図をご参照ください
- すべてご記入後 Send(送信)ボタンを押してください


※1 : Country 国名の選択



プルダウンメニューより **Japan** を選択


※ 2 : Nature of business お仕事の分野

プルダウンメニューよりご選択ください

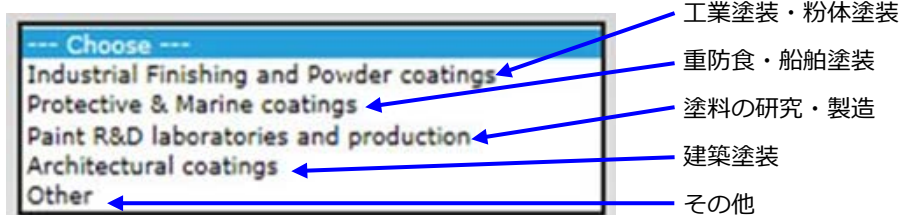

※ 3 : TQC を知った情報源


何で TQC をお知りになりましたか？

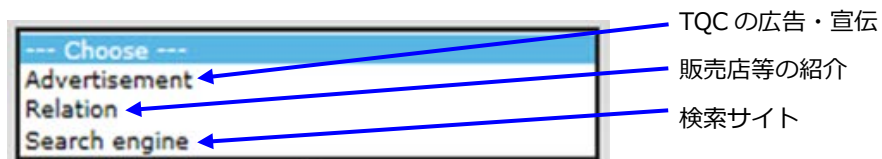

広告宣伝およびグーグルやヤフーなどの検索サイトから、たまたま TQC を見つけられたケース以外は Relation(紹介) をご選択ください

※ 4 : ソフトウェアの種類

ここでは TQC Ideal Finish Analysis をご選択ください

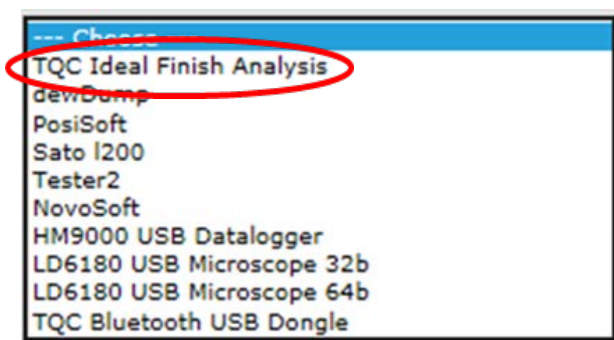

(2) 最後にご記入内容をご確認の上、下方の **Send** (送信) ボタンを押してください。

特にメールアドレスに誤記のないようご注意ください。大切なお知らせを受けるためのアドレスとなります。

<入力内容の一例>

Company name*	COTEC CORPORATION
Name*	Naoki Hanzawa
Gender*	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female
E-mail*	info@cotec.co.jp
Address*	3-11-22, Iidabashi, Chiyoda-ku,
City*	Tokyo
Country*	Japan
Nature of business*	Other
You found us through:*	Relation
	<input checked="" type="checkbox"/> Subscribe to the TQC newsletter
	<input type="checkbox"/> Send me the TQC Catalogue
Software*	TQC Ideal Finish Analysis
	Send

特に英語のカタログをご入用の  
場合以外は、をはすして  
で送信ください。

※英語版総合カタログに商品の詳細  
は記されていません。  
商品の詳細は、COTECの  
サイトでご確認ください。

**www.cotec.co.jp**

最後に送信を押してください

(3) ご案内メールの受信をご確認ください。

通常は送信してから1分以内に、ユーザー登録で入力いただいたメールアドレスに、ソフトを客様がソフトをダウンロードするためのアドレスのご案内メールが届きますのでご確認ください。メールのタイトルは、Download link to TQC Ideal Finish Analysis で、送信者は TQC (あるいは contact@tqc.eu) です。

続いて、『3. Ideal Finish Analysis をダウンロードしてください』にお進みください。



Caution/注意

次のステップでは一気に3章から4章に連続して進みます。4章の最後でパソコンの再起動が必要となります。

立ち上げている他のソフトはすべて終了し、ワードやエクセルなど作業が途中のものがありましたら、必ずいったん保存して終了してください。

再起動によりデータが消失する恐れがあります。



### 3. Ideal Finish Analysis をダウンロードしてください。



Caution/注意


まだ新しいパソコンに Curve-X を USB 経由で接続しないでください。  
添付の USB ケーブルも接続しないでダウンロードからインストール作業までを行なってください。

(1) TQC より登録したアドレスに送られてきたメールをご確認ください。

メールのタイトルは、Download link to TQC Ideal Finish Analysis で、送信者は TQC (あるいは contact@tqc.eu) です。

(2) お客様専用のソフトのダウンロード用ページを開きます。


メール本文中の Click the link below to download TQC Ideal Finish Analysis: の下にある http://で始まる URL をクリックします。

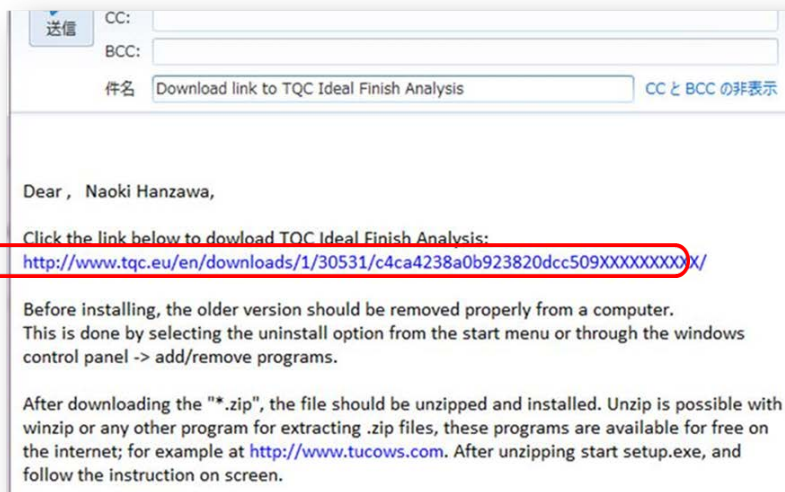




(3) ソフトの保存を行ないます。

ダウンロードの表示にある TQC Ideal (Finish Analysis Setup)…exe の保存を選択します。

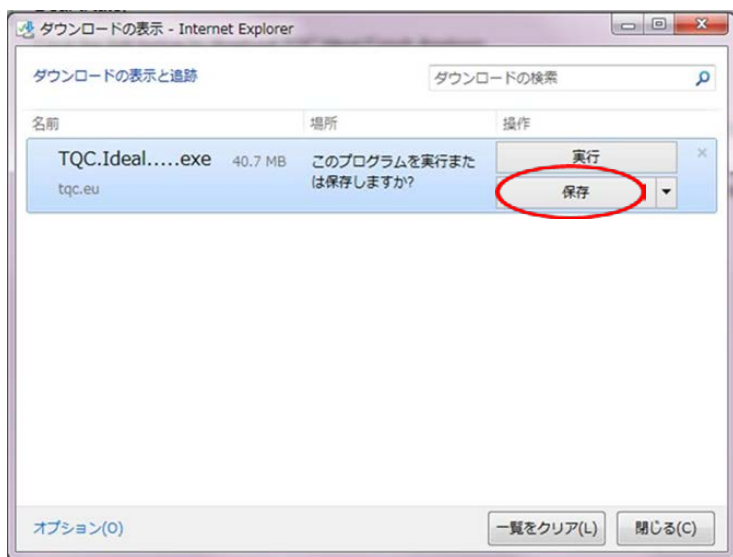


ここではインターネットエクスプローラー(IE)の画面を前提にご説明をいたします。

 <参考>

例えば、Google Chrome では(2)で URL を選択するとそのまま下図のようにダウンロードが開始されるようです。


Google Chrome におけるダウンロードのご案内は現在サポート外ですので、IEのご使用をお勧めします。

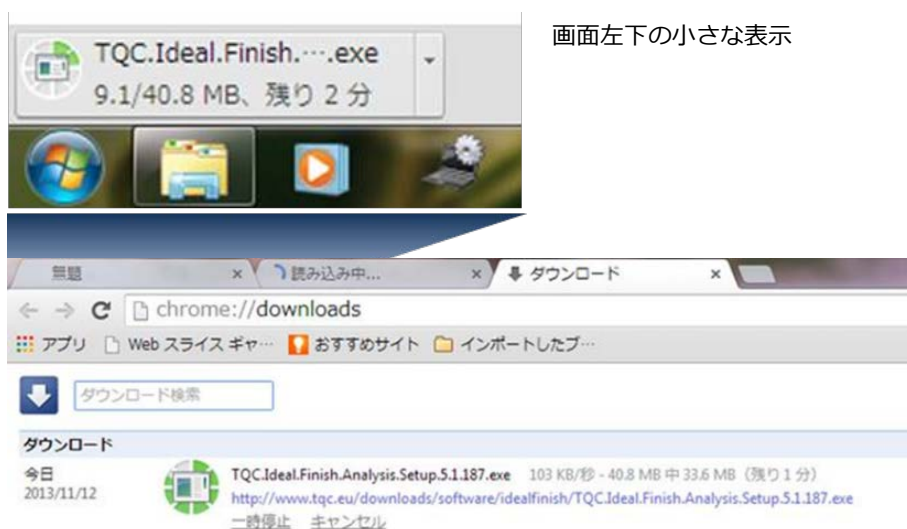

画面左下の小さな表示

あるいは画面上部の表示

(4) ダウンロードが終了したら、実行を選択してください。

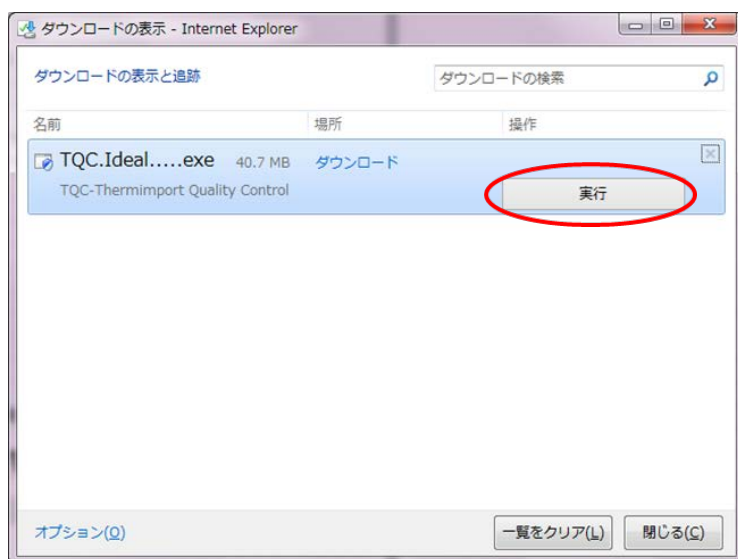


そのまま引き続き 4. Ideal Finish Analysis のインストールを行ないます。




#### 4.そのまま引き続き Ideal Finish Analysis のインストールを行なってください。

(1) Install を選択してください

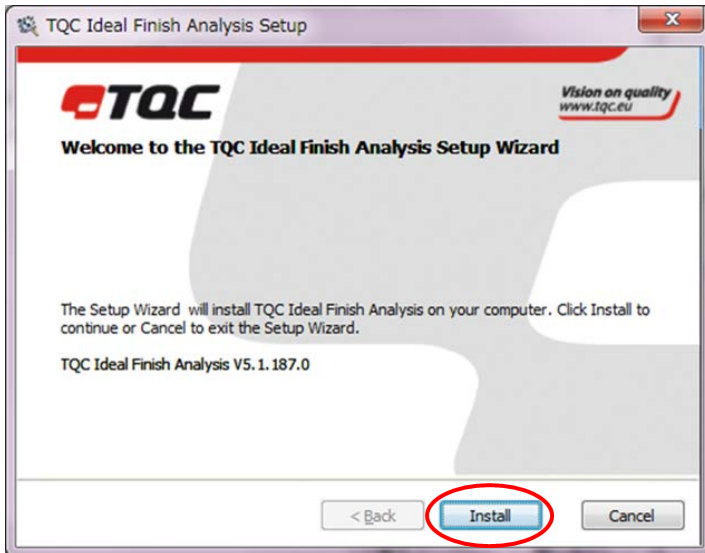


(2) Accept the ...を選択してください

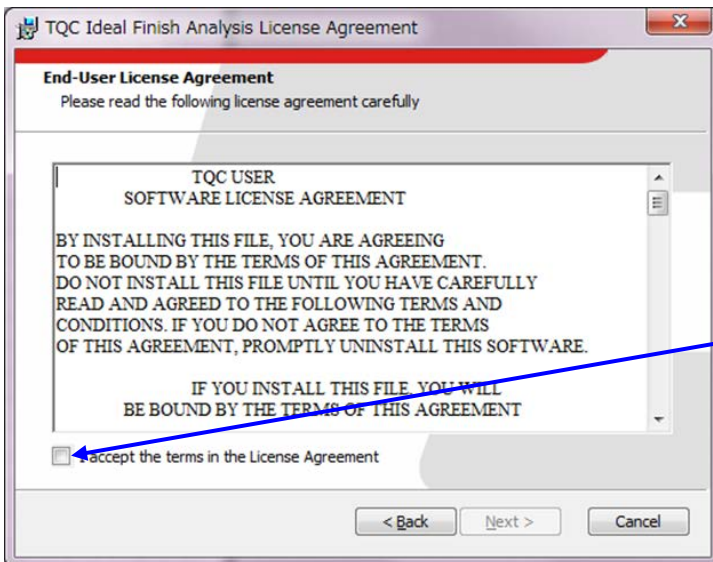


☐を選択して、☑に変えてください

(ソフト使用規約に同意する)

(3) Next を選択してください。

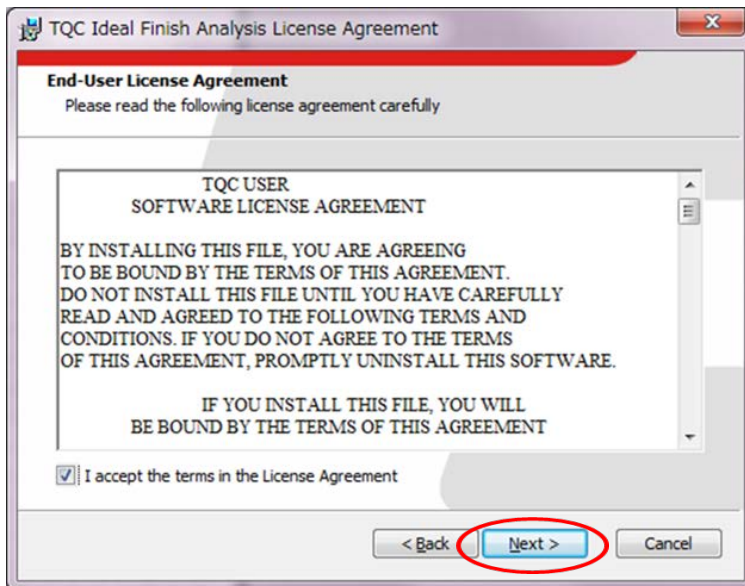


(4) Next を選択してください。

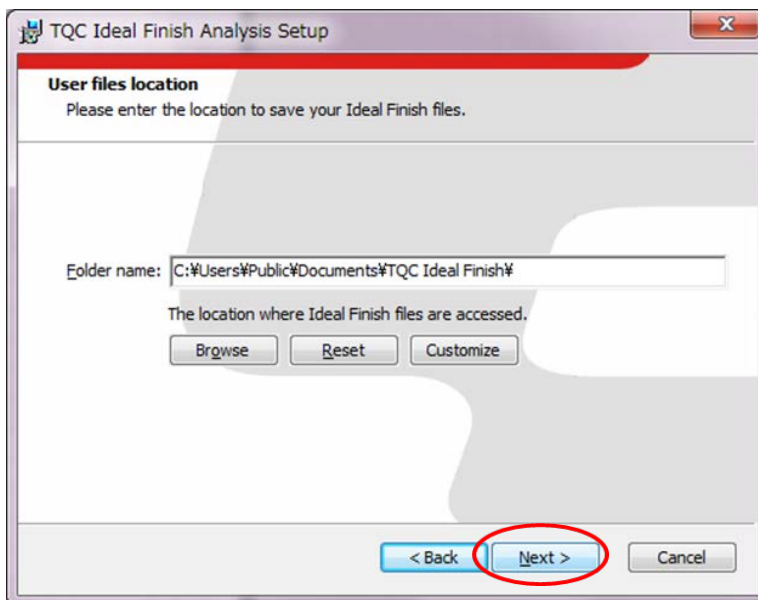


(5) Language (言語) の選択が必要です。

ここでは English になっていますので変更が必要です。

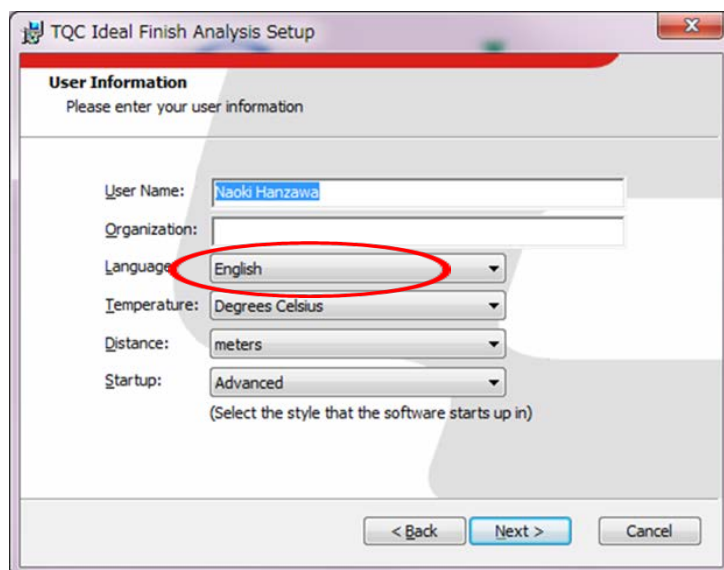

The screenshot shows the 'TQC Ideal Finish Analysis Setup' dialog box. The 'User Information' section is active, with the instruction 'Please enter your user information'. The 'Language' dropdown menu is highlighted with a red circle, and 'English' is selected. Other fields include 'User Name' (Naoki Hanzawa), 'Organization' (empty), 'Temperature' (Degrees Celsius), 'Distance' (meters), and 'Startup' (Advanced). The 'Startup' field has a note: '(Select the style that the software starts up in)'. At the bottom, there are '< Back', 'Next >', and 'Cancel' buttons.

(6) プルダウンメニューから **Japanese** を選んでください

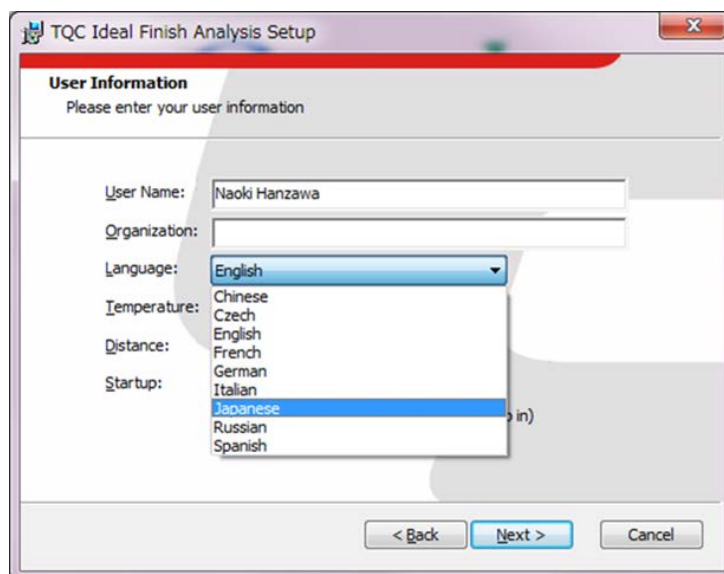

The screenshot shows the same 'TQC Ideal Finish Analysis Setup' dialog box. The 'Language' dropdown menu is open, displaying a list of languages: Chinese, Czech, English, French, German, Italian, Japanese, Russian, and Spanish. 'Japanese' is highlighted in blue. The other fields and buttons remain the same as in the previous screenshot.

(7) Next を選択してください。

TQC Ideal Finish Analysis Setup

**User Information**  
Please enter your user information

User Name: Naoki Hanzawa  
Organization:   
Language: Japanese  
Temperature: Degrees Celsius  
Distance: meters  
Startup: Advanced  
(Select the style that the software starts up in)

< Back Next > Cancel

(8) 入力内容の確認画面になります。

問題が無ければ Install を選択してください

TQC Ideal Finish Analysis Setup

**Ready to Install**  
The Setup Wizard is ready to begin the installation

Click Install to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.



TQC Ideal Finish Analysis Destination Folder:  
C:\Program Files (x86)\TQC\TQC Ideal Finish V5\

Profiles Destination Folder:  
C:\Users\Public\Documents\TQC Ideal Finish\

User Information:  
Name: Naoki Hanzawa  
Company: COTEC CORPORATION


< Back Install Cancel

インストール中の画面です。しばらくお待ちください。

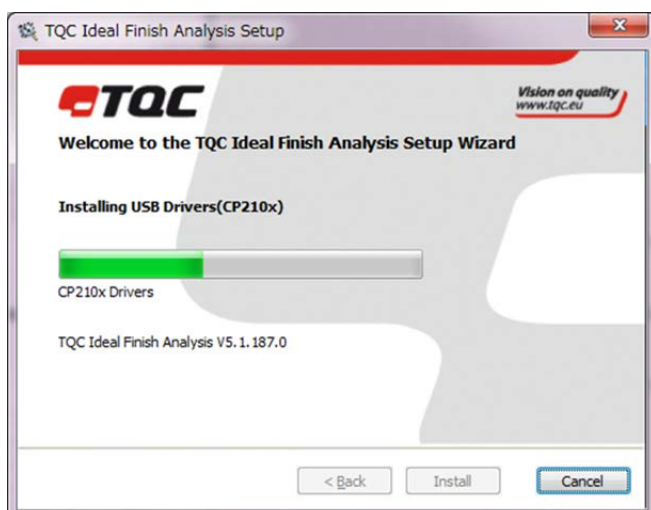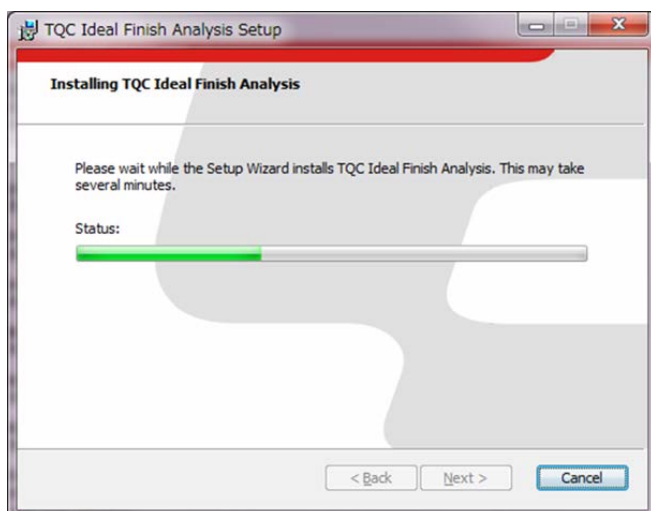


自動的に USB ドライバーもインストールされます。

(9) パソコンを再起動してください。この画面で、はい をクリックするとパソコンは自動シャットダウンして再起動されます。

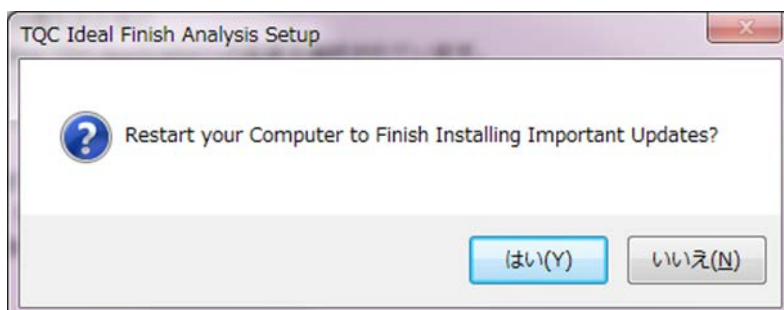


(10) デスクトップに TQC Ideal Finish Analysis  
のショートカットアイコンが出現します。

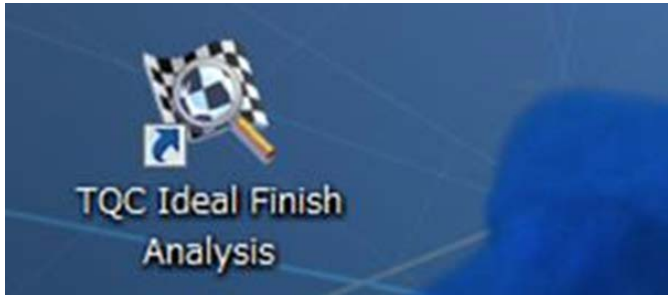

この段階ではソフトは期限付きモード(通常は 30 日)となっています  
お早めにライセンス取得を行なってください

以上で、TQC Ideal Finish Analysis のインストール作業は終了ですが、これはあくまで仮インストール(試用)です。本ソフトは DewCheck 4 とペアで使用することになります。本ソフトにご使用になられる DewCheck 4 を認識させるまでは試用期間となります。通常は 30 日後に使用できなくなります。ライセンスキーを取得していない DewCheck 4 をご使用の場合には、お手数ですが早めに 5 章以降のライセンス取得を行なってください。

<ショートカットからソフトを開いたときに上部に表示される『試用中』の表示>

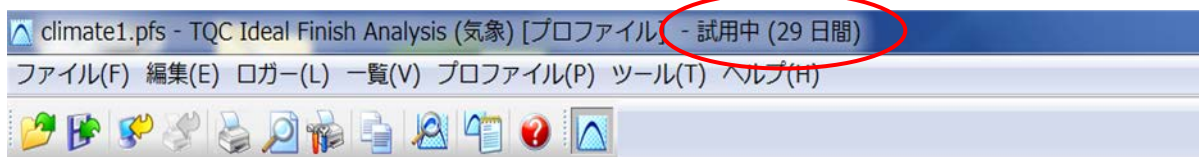

Part 2 に続きます