

Windows XP から Windows 7, Windows 8 への移行方法 Part 2

Windows XP(OS)のパソコンに DewCheck4 のデータ管理・分析ソフト『Dew Log』をインストールしてご利用いただいていたみな様へ：Windows 7, Windows 8(OS)のパソコンへの切り替えをお願いいたします



お願い

マイクロソフト社の発表によりますと Windows XP のサポートが 2014 年 4 月 9 日 (日本時間) をもって終了いたします。

サポート終了後のパソコンをそのままお使いいただくことには大きなリスクがありますので、DewCheck4 およびそのデータ管理ソフトを製造しております TQC 社も、それまでに Windows 7 あるいは Windows 8 を OS とするパソコンへの移行を強くお願いしています。

Windows XP のパソコンに主に CD からインストールしてご利用いただいていた Ideal Finish は統合型の Ideal Finish Analysis に進化いたしました。OS のバージョン変更への対応やソフトのアップデートを迅速に行っていただくため、統合型の Ideal Finish Analysis に進化したのを機にメーカー専用サイトからのダウンロードに配布方式が変わりました。

これにより、ソフトの改善やバージョンアップによる高度化を、迅速で的確のお客様にお届けすることができます。

まことにお手数をおかけいたしますが、基幹ソフトである Windows の大きな変更を契機としソフトの進化を図るものですので、なにとぞご理解・ご高配のほどよろしくお願いいたします。

TQC 日本総代理店 コーテック株式会社

本書 Part2 は Part1 とともに、Windows XP から、Windows 7 あるいは 8 を OS とするパソコンへ、運用を切替えるお客様に、その手順をご案内します。

基本的には移行ではなく、新たに統合型の Ideal Finish Analysis を新しいパソコンにインストールしていただくという方法となります。まことにお手数をおかけいたしますが、基幹ソフトである Windows の大きな変更を契機としソフトの進化を図るものですので、なにとぞご理解・ご高配のほどよろしくお願いいたします。

基本的な流れは以下のようになります



Caution/注意

最終段階まで新しいパソコンに DewCheck4(デジタル結露計)を USB でつながないでください

Part 1

1. インターネット接続環境にある Windows 7 もしくは Windows 8 の OS がインストールされたパソコンを準備します。予めアップデートなどを済ませておいてください。
2. 新しいソフト(Ideal Finish Analysis)を TQC のサイトから無償ダウンロードするためにユーザー登録を行ないます。
3. 登録したアドレスにメールで送られてくるダウンロードサイトの URL から、ソフトをダウンロードします。
4. パソコンにダウンロードしたソフトを使用できるようにするためにインストール作業を行ないます。
5. Ideal Finish Analysis が試用できる状態になります (機能はフル機能ですが使用期間が限定されています)。

Part 2

6. DewCheck4 のライセンスキーを取得します。
7. Ideal Finish Analysis にペアとなって使用する DewCheck4 のライセンスキーを認識させます。
8. Ideal Finish Analysis のグラフ画面から試用中の文字が消えたことを確認します。



Ideal Finish Analysis は DewCheck4 とペアとなって使用することを前提に作成された統合型ソフトです。そのため、DewCheck4 のメーカー認証を受けていただくことをお願いしています。




5. データロガーをパソコンに接続する

- (1) 付属の USB ケーブルを用いて、パソコンと DewChek4 をつなげます。
- (2) DewCheck4 の電源を立ち上げます。

パソコンが自動的に USB のドライバーを認識し下図のようにインストールします。



- (3) Ideal Finish Analysis (データ管理統合型ソフト)を立ち上げます。
- (4) 以下の画面が表れた場合には、ライセンスキーの取得作業に進みます。
表れない場合には、6章にお進みください。
- (5) **ライセンスを入手** もしくは **Get TQC License Key** を選択します。

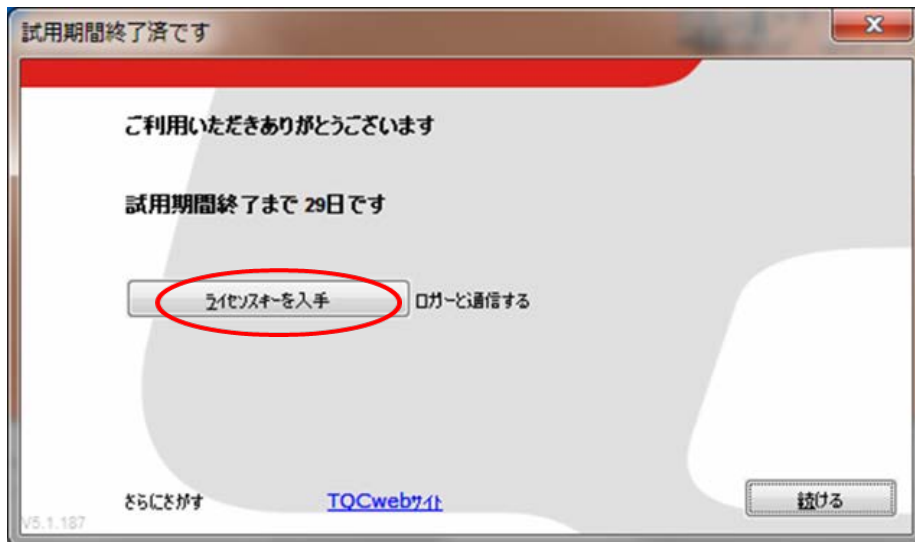

(6) web からライセンスキーを入手を選択します





6. ライセンスキー申請登録のお願い

(1) ライセンスキー登録画面より必要事項の入力をお願いいたします。

お手数をおかけしますがすべて英語での入力となります（ソフトのダウンロード時に入力された内容が反映されて予め入力済となっている項目もあるかもしれません）。

The screenshot shows a 'LICENSE KEY REGISTRATION' form with the following fields and annotations:

- Company name***: COTEC CORPORATION (Annotation: 会社名)
- Nature of business***: Industrial Finishing and Powder Coatings (Annotation: お仕事の分野※¹)
- Address***: (Annotation: ご住所)
- City***: (Annotation: 都道府県名を入力ください)
- Country***: Japan (Annotation: 国籍※²)
- Name***: Naoki Hanzawa (Annotation: お名前)
- Gender***: Male Female (Annotation: ○男性 ○女性)
- E-mail***: (Annotation: メールアドレス)
- Phone**: (Annotation: メールアドレス)


Below the form, there are two checkboxes:

- Subscribe to the TQC newsletter** (Annotation: 後にライセンスキーを受け取るアドレスですので正確にご入力ください)
- Send me the TQC Catalogue** (Annotation: □TQC ニュースレターの配信を希望される場合
□TQC のカタログ送付を希望される場合
ニュースとカタログは英語版です
英語版の総合カタログには商品の詳細は掲載されていません。特に英語版を必要とされる場合以外はチェックをはずして送信ください)

At the bottom of the form is a **Send** button (Annotation: 最後に内容を確認後 Send (送信) を押してください
特にメールアドレスはお間違えのないようにご確認をお願いいたします。)

Copyright © 2013 TQC. All rights reserved. | Legal

※ 1 : Nature of business お仕事の分野
プルダウンメニューよりご選択ください

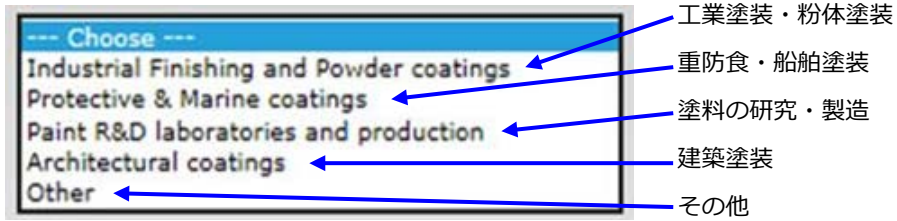

※ 2 : Country 国名の選択

プルダウンメニューより Japan を選択




(3) ご案内メールの受信をご確認ください。

通常は送信してから1分以内に、ユーザー登録で入力いただいたメールアドレスに、ライセンスキーをお知らせするメールが届きますのでご確認ください。


メールのタイトルは、TQC Ideal Finish License Key Registration で、送信者は TQC (あるいは news@tqc.eu) です。

(4) 届いたメールの ID 番号とライセンスキーを確認してください。

- ・ serial number の次の 8 ケタの番号がシリアルNo.(機番)です。DewCheck4 本体電池カバーの裏面に記された番号と一致しているはず

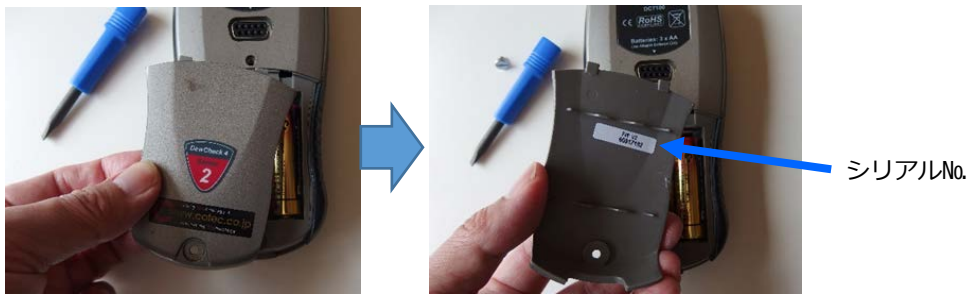

- ・ Copy the License Key : 以下の数字がライセンスキーになります。

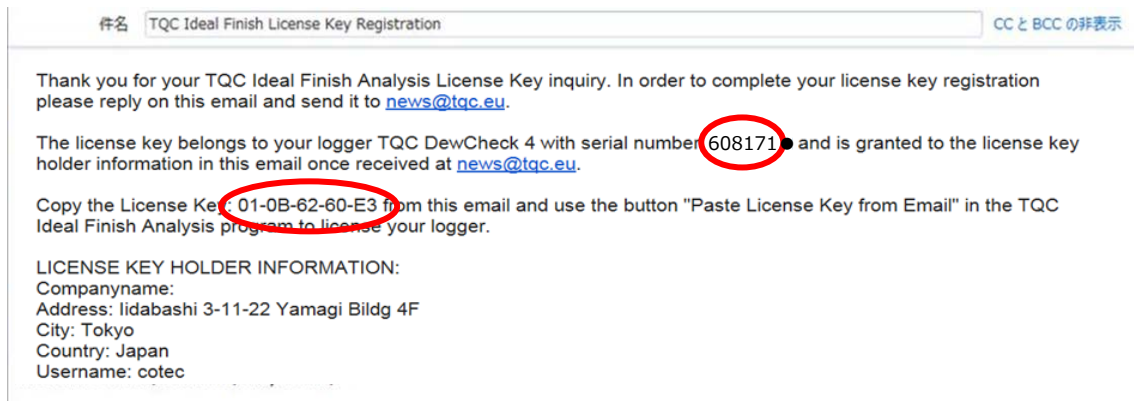


(この例では、01-08-62-60-E3)

コピー＆ペーストして使用しますので数字部分をコピーするか、メモに書き写しておいてください




7. Ideal Finish Analysis に取得したライセンスキーを入力する


(1) ヘルプのプルダウンメニューからライセンスを選択します

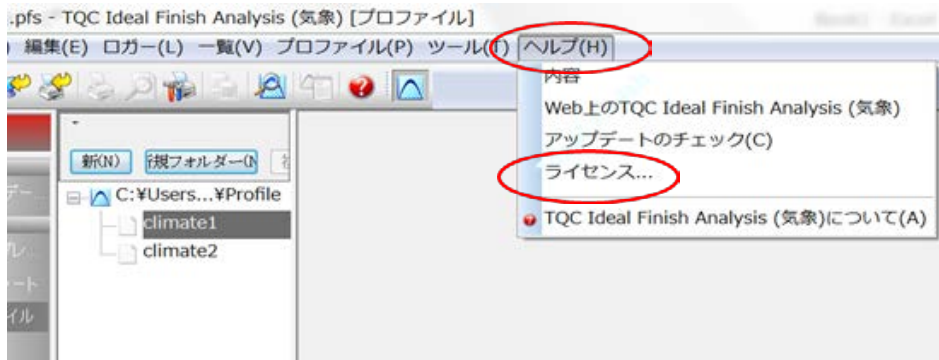

(2) ライセンスの追加を選択

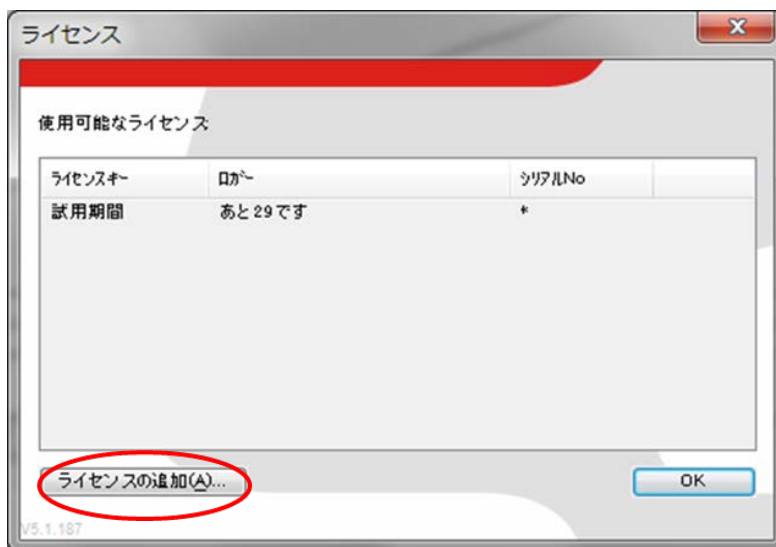


(3) USB ケーブルを探すような画面になった場合には、Curve-X の電源を立ち上げ USB ケーブルをいったんはずして再接続してください。直接(4)の画面になることもあります。

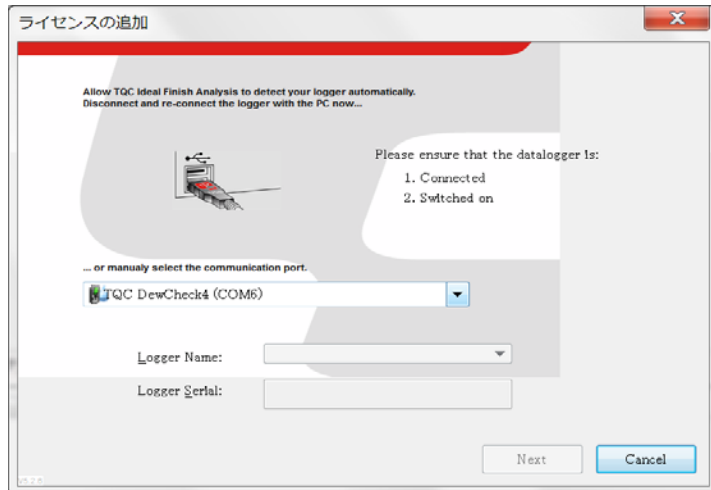


(4) DewCheck4 が認識されます。

自動的にシリアルNoが入力されます

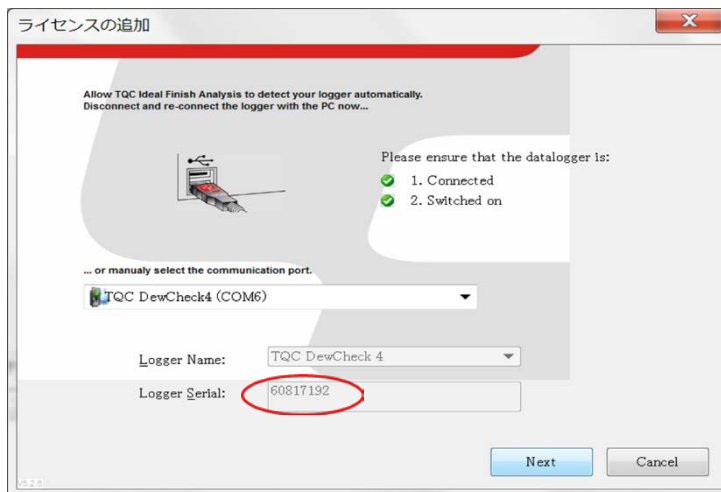

(5) ライセンスキーの項目に

取得した番号をコピーもしくは入力します。

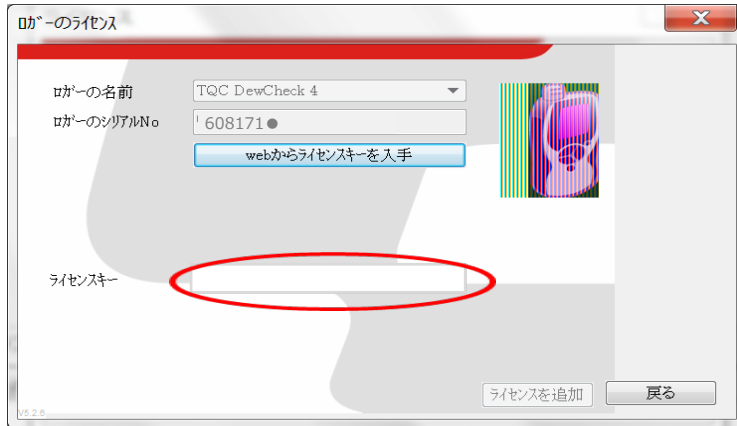

ロガーのライセンス

ロガーの名前: TQC DewCheck 4

ロガーのシリアルNo.: 608171


webからライセンスキーを入手

ライセンスキー

ライセンスを追加 戻る

入力欄に入力できない場合(記入欄がグレー色のままで白色にならない場合)は、いったんその上のwebからライセンスキーを入手を選択し、登録画面に移りますがそれを消して、この画面に戻ってください

(6) ライセンスを追加 を選択します

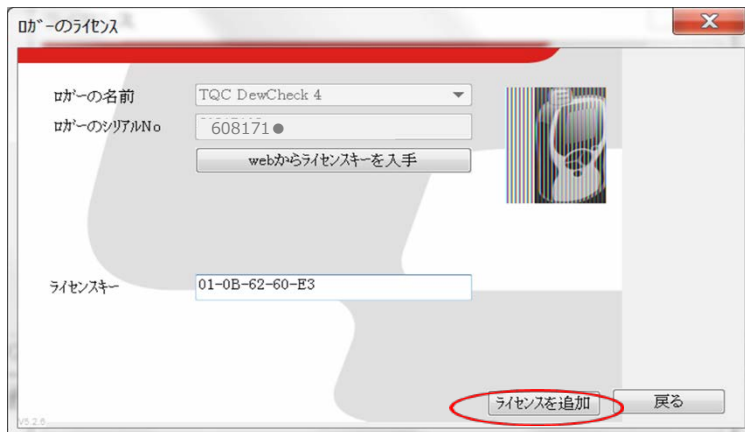

ロガーのライセンス

ロガーの名前: TQC DewCheck 4

ロガーのシリアルNo.: 608171

webからライセンスキーを入手


ライセンスキー: 01-0B-62-60-E3

ライセンスを追加 戻る

(7) OK を選択してください



(8) Ideal Finish Analysis のグラフ画面から、試用中の文字が消えたことをご確認ください。

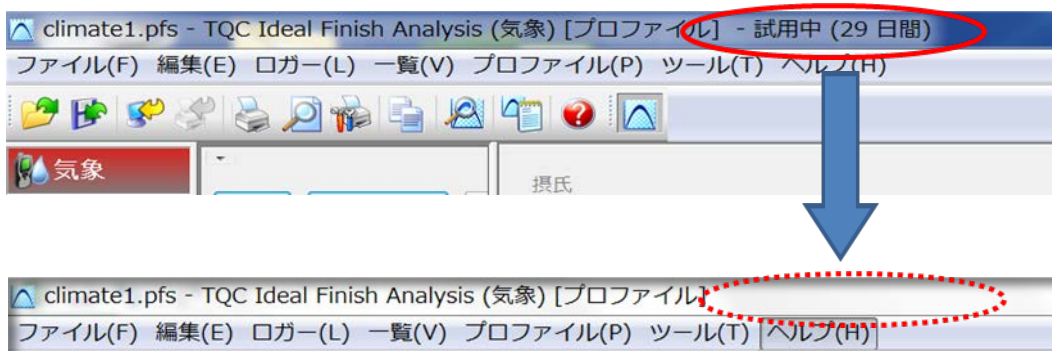

これで、『正規版』として Ideal Finish Analysis をご活用いただくことができます。
ご協力ありがとうございました。